* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27671A
Turkish. 11/2010. Rev. 1.1

GT-S5233T

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıma," "Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama," ve "Temel işlevleri kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin **Mesajlar**'ı ardından **Mesaj oluştur** seçeneğini gösterir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [☎] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır— Bluetooth QD ID: B015922.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE 0168

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 5
Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıma 12
Paketi açma 12
Telefon düzeni 13
Tuşlar 14
Simgeler 14

Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama 16
SIM kart ve pili takma 16
Pili şarj etme 18
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 19

Temel işlevleri kullanma 20
Telefonunuzu açma ve kapatma 20
Dokunmatik ekranı kullanma 21
Menülere erişme 22
Pencere öğelerini kullanma 22
Yardım bilgisine erişme 23

Telefonunuzu özelleştirme 24
Temel arama işlevlerini kullanma 26
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme . 27
Kişi ekleme ve bulma 30
TV izleme 31
Temel kamera işlevlerini kullanma 32
Müzik dinleme 33
Web'de gezinme 35

Gelişmiş işlevleri kullanma 37

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma 37
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma 40
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma 41
Gelişmiş TV işlevlerini kullanma 42
Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma 44
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma 47

Araçları ve uygulamaları kullanma 51

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 51
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 53
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 53
Sahte arama yapma 54
Sesli not kaydetme ve dinleme 55
Resimleri düzenleme 56
Resim yazdırma 58
Web'e fotoğraf ve video yükleme 58
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 60
RSS okuyucuyu kullanma 61
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme .. 61
Alarmları ayarlama ve kullanma 62
Hesap makinesini kullanma 63
Kur ve ölçümleri dönüştürme 63
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama 63
Kronometreyi kullanma 64
Yeni görevler oluşturma 64
Yeni not oluşturma 64
Takviminizi yönetme 64

Sorun giderme ..... a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

WARNING

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü).
  Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebili. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

CAUTION

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,648 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ

ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

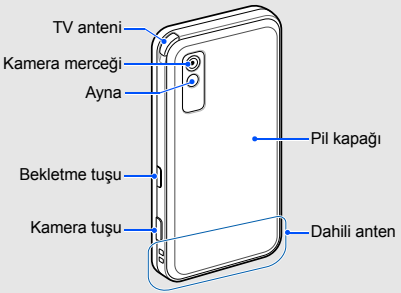

Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için [🔒] tuşuna basın Kilidi açmak için [🔒] tuşuna uzun basın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Geri	Menü modunda, bir önceki seviyeye dönmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açmanızı/kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, ana menü ekranına veya Bekleme moduna geri dönmenizi sağlar
Ses seviyesi	Telefonun' ses düzeyini ayarlamanızı sağlar; Bekleme modunda, sahte arama yapmak için Ses tuşuna aşağı doğru uzun basmanızı sağlar
Beklet	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın)
Kamera	Bekleme modunda, kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanım
	Sinyal kuvveti
	Yayın sinyal kuvveti
	TV programı hatırlatıcı etkinleştirildi

Simge	Tanım
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Alarm etkinleştirildi
	Web taranıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	PC ile senkronize edildi

Simge	Tanım
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü düzeyi
10:00	Güncel saat

Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama

İşe cep telefonunuzu ilk kullanım için birleştirip hazırlayarak başlayın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pil kapağını çıkarın.

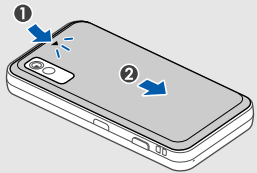

Telefon açıksa kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

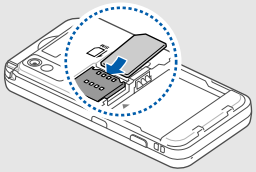

- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

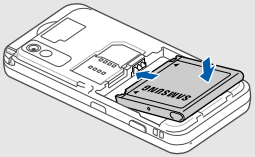

4. Pil kapağını yerine takın.

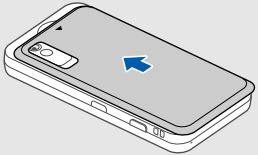

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



Üçgen yukarı bakacak şekilde

CAUTION Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Düşük pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj düzeyi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Bellek kartını bir bilgisayarda formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde formatlayın.
- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Pil kapağını ve pili çıkarın.
2. Etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde bir bellek kartı takın.

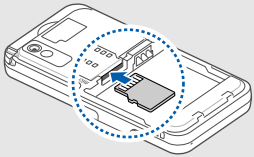

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.
4. Pili takın ve pil kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için pil kapağını ve pili çıkarın, bellek kartını telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve ardından kartı bellek kartı yuvasından çıkarın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek, uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolayca seçim veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için keskin aletler kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın elektrikli cihazlara temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarj dokunmatik ekranın bozulmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranın suya temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokunun.

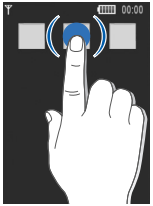

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

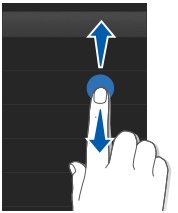

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

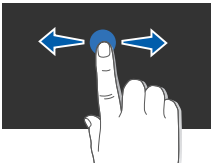

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Bir menü veya seçenek belirleyin.
   Ayrıca Menü modunda, [ ] seçeneğini belirleyerek menülere erişebilirsiniz. Menü ekranları içinde ilerlemek için sola veya sağa kaydırın.
3. Bir düzey yukarı gitmek için [ ] tuşuna basın; Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.

Pencere öğelerini kullanma

Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini kullanmayı öğrenin.

- Pencere öğelerinizden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir pencere öğesi seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanabileceğiniz pencere öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Pencere öğesi araç çubuğunu açma

Bekleme modunda, pencere öğesi araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Pencere öğelerini bekleme ekranına taşıma

1. Bekleme modunda, bekleme ekranında görmek istediğiniz alana gelmek için sola veya sağa ilerleyin.
2. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
3. Bir pencere öğesini, pencere öğesi araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Pencere öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Pencere öğelerini değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Masaüstü** seçeneğini belirleyin.
2. Pencere öğesi araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz pencere öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
2. [?] seçeneğini bekleme ekranına sürükleyin ve seçin.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
5. Daha fazla bilgi için sağa veya sola ilerleyin. Bir önceki düzeye dönmek için [↩] seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin düzeyini ayarlama

Bekleme modunda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlama

Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, [▲/▼] tuşuna basın.
2. **Titreşim** seçeneğini belirleyin ve titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından telefonunuzu sessize almak veya sessiz moddan çıkarmak için # seçeneğine uzun dokunun.

Ekranı ayarlama

Telefonunuzun girişi daha iyi tanıması için ekranı ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kalibrasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki hedefin üzerine dokunun.
3. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki » seçeneğini belirleyin.

Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. **Sesli arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
4. Listeden bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir resme gidin.
3. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Kaplama rengi seçme (Menü modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir renk deseni seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. **Telefon kilidi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Akıllı kilit açma ile dokunmatik ekranın kilidini açma

Kilitli dokunmatik ekran üzerine belirli bir karakter çizerek yalnızca ekran kilidini açabilirsiniz, kilidi açarak ardından bir hızlı arama numarasını arayabilirsiniz veya kilidi açarak ardından bir uygulama başlatabilirsiniz. Akıllı kilit açma karakteri ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Akıllı kilit açma** seçeneğini belirleyin.
2. **Hareket kilidi açık** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Bir kilit açma seçeneği belirleyin.

4. Aranacak hızlı arama numarasını veya başlatılacak uygulamayı seçin (gerekirse).
5. Akıllı kilit açma özelliği için bir karakter seçin.
6. [⮌] tuşuna basın (gerekirse).
7. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Temel arama işlevlerini kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama işlevlerini kullanmayı öğrenin.

İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Kilidi açmak için [🔒] tuşuna uzun basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için → **Sesli arama** seçeneğini belirleyin veya [📞] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [📵] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [📞] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [📵] tuşuna basın.

Ses düzeyini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Bir arama oturumu kaydetme

1. Arama sırasında kayıt işlemini başlatmak için **Diğer** → **Grşme kayıt** seçeneğini belirleyin.
2. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona bağlayarak arama yapabilir/cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine iki kez uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir alıcı numarası girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Mesaj metninizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. ▶ sf. 28

   Metin mesajı olarak göndermek için 7. adıma geçin. Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Bir konu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
6. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
7. E-posta metninizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
8. **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Telefonunuzun dokunmatik ekranına metin girebilir ve mesaj/not oluşturabilirsiniz.

Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanını açtığınızda sanal tuşlar görüntülenir. **Tuşlar** açılır menüsünü seçin ve metin girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçin:

- **Tuşlar**
- **Tam ekran yazı**
- **Yazma kutusu 1**
- **Yazma kutusu 2**

Metin girerken telefonu saat yönünün tersine yatay görünüme döndürürken geniş bir klavye kullanabilirsiniz.

Sanal tuşları kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tuşlar** olarak değiştirin.
2. Metin girmek için ilgili sanal tuşları seçin.
   - T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **T9** seçeneğinin belirleyin (**T9** T9 modunda maviye döner).

- Küçük/büyük harf değişimi yapmak veya numara ya da simge kullanmak için, ekranın en altındaki **Abc** veya **T9Ab** seçeneğini belirleyin.

Mevcut metin giriş modları, seçili metin giriş diline göre değişir. Metin giriş dilini değiştirmek için, ekranın en altındaki **TR** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

El yazısı tüm ekranı kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tam ekran yazı** olarak değiştirme
2. Ekranda okunaklı olarak istediğiniz yere yazın.
   Küçük/büyük harf değişimi yapmak veya numara ya da simge kullanmak için, ekranın en altındaki **Abc** seçeneğini belirleyin.

El yazısı kutusu 1'i kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 1** olarak değiştirin.
2. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   Yazma alanının sağ altındaki **?1** kutusuna numara ve sembol yazın.
   Küçük/büyük harf değişimi yapmak veya numara ya da simge kullanmak için, ekranın en altındaki **Abc** seçeneğini belirleyin.

El yazısı kutusu 2'yi kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 2** olarak değiştirin.

2. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   Küçük/büyük harf değişimi yapmak veya numara ya da simge kullanmak için, ekranın en altındaki **Abc** seçeneğini belirleyin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2. → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulma alanını seçin, bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ayrıca adın ilk harfini seçmek için seçeneğini de kaydırabilirsiniz.

3. Arama listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- → seçeneğini belirleyerek kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleme

TV izleme

Telefonunuzla TV izlemeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Mobil TV** seçeneğini belirleyin.
2. TV'yi yatay görünümde görüntülemek için telefonu saat yönünün tersine döndürün.
3. TV antenini dışarı çekin ve daha kuvvetli bir yayın sinyali almak için ayarlayın.

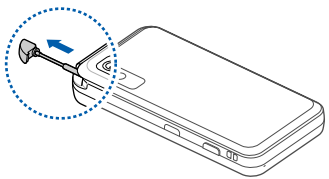

4. TV'yi ilk açtığınızda veya kayıtlı kanal yoksa, **Evet** seçeneğini belirleyin.

   Telefon, mevcut TV kanallarını tarar ve kaydeder.

Kanal listesini **Kanal listesi** → **Güncelle** seçeneğini belirleyerek güncelleyebilirsiniz.

5. Bir kanal seçin.
6. TV izlerken, aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Kanalı değiştirmenizi sağlar
	Ses düzeyini ayarlamanızı sağlar

7. TV'yi kapatmak için [ ] tuşuna basın.

Yayın sinyalleri bazı alanlarda daha zayıf olabilir ve bina gibi büyük engellerden etkilenebilir.

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf ve video çekme ve görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Kamerayı açtığınızda geçici elektrostatik boşalma nedeniyle ekran boş görünebilir. Sorunu çözmek için telefonu yeniden açmayı deneyin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Renk dengesini seçmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Gecikme süresini seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Poz değerini ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [▲/▼] tuşuna basın.
4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları hızla görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

- Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin. Telefonu sola veya sağa doğru eğin. Fotoğraflar otomatik olarak sola veya sağa ilerleyecektir.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için → veya seçeneğini belirleyin. Yakınlaştır ekranından çıkmak için [] tuşuna basın.

Video çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için seçeneğini belirleyin.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Kayıt modunu değiştirmek için seçeneğini belirleyin.
   - Renk dengesini seçmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Gecikme süresini seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Poz değerini ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [▲/▼] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.

Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları hızla görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntüleme

Menü modunda, **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge	İşlev
	Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (uzun dokunun)
	FM radyoyu başlatmanızı sağlar
	FM radyoyu kapatmanızı sağlar
	Favori istasyon listesini açmanızı sağlar ▶ sf. 49
AF /	Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar
/	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar

5. FM radyoyu kapatmak için seçeneğini belirleyin.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ▶ sf. 35
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan indirme. ▶ sf. 47
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 52
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 47
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ▶ sf. 48

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

3. Kayıttan oynatmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
	Kayıttan oynatmayı devam ettirmenizi sağlar
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
NORM	Bir ses efekti seçmenizi sağlar
	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar
	Müzik kütüphanesi ekranını açmanızı sağlar
	Şimdi çalıyor listesini açmanızı sağlar

Web'de gezinme

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarını tarama

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda, **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi sağlar

Simge	İşlev
	Web sayfasını yüklemeyi durdurmanızı sağlar
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
	Ana sayfaya dönmenizi sağlar
	Kaydedilmiş yer imleri listesini açmanızı sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Favori web sayfalarınızı işaretleme

1. Menü modunda, **İnternet** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

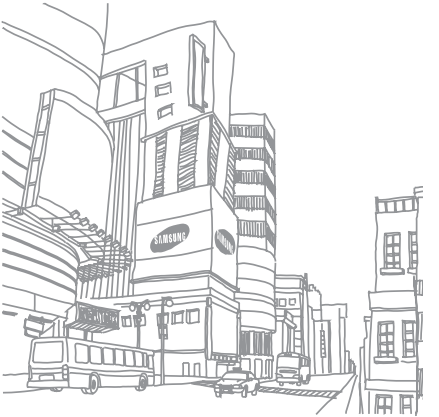

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. Olay uyarı pencere öğesinden aramak istediğiniz cevapsız aramayı seçin.
2. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve seçeneğini belirleyin veya aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için **Tut** seçeneğini veya bekletilen bir aramayı geri almak için **Al** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğini belirleyin.
2. **Tuşlar** seçeneğini belirleyin, aranacak ikinci numarayı girin ve **Yeni arama** seçeneğini belirleyin veya [ ] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için, **Beklmde** → seçeneğini belirleyin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [ ] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Konferans görüşmesi yapma

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. Başka taraf eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **+** karakteri girmek için **0** seçeneğine uzun dokunun.
2. Aramak istediğiniz numarayı girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve ardından aramak için → **Sesli arama** seçeneğini belirleyin veya [ ] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ▶ sf. 30

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki → seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için, [ ] tuşuna basın. Arayan meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. **Aktifleştirme** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Reddedilenler listesi** altındaki **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Numara giriş alanını seçin.
5. Reddedilecek numarayı seçin ve **Tamam** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Başka numaralar eklemek için 3-5. adımları tekrarlayın.
7. Numaraların yanındaki onay kutularını seçin.
8. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizitinizi oluşturmayı, favori numaraları ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Favori numaraları ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsü → **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi seçin.
   Kişi favori numara listesine kaydedilir.

- İlk 5 favori numara, pencere öğesi araç çubuğundaki favori kişilere () atanır.
- Bu kişiyi arama ekranındaki atanan favori numaraya uzun dokunarak arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayan kimliği fotoğrafları ve titreşim türleri atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsü → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
3. **Grup oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, bir grup zil sesi ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Evet** seçeneğini belirleyip gruba kişi ekleyin (gerekirse).

Fotoğraflardan arama yapma veya mesaj gönderme

Telefonunuz fotoğraf kişileri listesinde sıklıkla kullandığınız kişileri otomatik olarak ekler. Fotoğraf kişilerinden, arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Fotoğrf kişileri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir fotoğraf kişisi seçin.
3. Numarayı aramak için seçeneğini belirleyin veya mesaj göndermek için seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Şablon oluşturmayı, yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı ve mesaj klasörleri oluşturmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Metninizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 27
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablonu seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz şablonun yanındaki seçeneğini belirleyin.
   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları mesaj klasöründen klasörlerinize taşıyın.

Gelişmiş TV işlevlerini kullanma

Resim veya video çekmeyi, favori kanalları kaydetmeyi, TV programı hatırlatıcıları ayarlamayı ve TV ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Bir TV programından resim veya video çekme

Resim çekmek için,

1. Menü modunda, **Mobil TV** seçeneğini belirleyin.
2. TV izlerken, Kamera tuşuna basın.
   Resim **Dosyalarım** içindeki **TV Dosyalarım** konumuna kaydedilir.

Video kaydetmek için,

1. Menü modunda, **Mobil TV** seçeneğini belirleyin.
2. TV izlerken, Kamera tuşuna uzun basın.
3. Kaydı bitirdiğinizde, **Dur** seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.
   Video **Dosyalarım** içindeki **TV Dosyalarım** konumuna kaydedilir.

Favori kanalları kaydetme

1. Menü modunda, **Mobil TV** seçeneğini belirleyin.
2. **Favori kanallar** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir kanal listesi oluşturmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Kanal listesinin adını girin ve **OK** seçeneğini belirleyin.
5. Yeni kanal listesi → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. TV kanalları → **Ekle** seçeneğini belirleyin.

TV programı hatırlatıcıları ayarlama

İzlemek istediğiniz TV programını hatırlatması için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Mobil TV** seçeneğini belirleyin.
2. **Kanal listesi** → **Diğer** → **Program hatırlatıcı** seçeneğini belirleyin.
3. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Alarm ayrıntılarını ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarm, belirlenen zamandan 10 saniye önce başlar. Alarm çaldığında, TV programını izlemek için **İzle** seçeneğini belirleyin.

TV ayarlarını özelleştirme

1. Menü modunda, **Mobil TV** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin
3. Aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Alan seç	TV sinyallerini almak için bir bölge seçmenizi sağlar
Çalma modu	TV'yi görüntülü veya yalnızca sesli izlemek üzere ayarlamanızı sağlar
Parlaklık	Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar
Favori kanallar	TV açıldığında kullanmak üzere bir kanal listesi seçmenizi sağlar

Seçenek	İşlev
Gelen mesajı göster	TV izlerken gelen mesajları görüntülemeyi ayarlamanızı sağlar
Oto TV kapalı	TV'yi otomatik olarak kapatma süresini seçmenizi sağlar
Varsayılan depolama	Kayıtlı programların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Çeşitli sahneler için önceden ayarlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. SCN → bir sahne → OK seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. S → **Gülücük yakala!** seçeneğini belirleyin.
4. Kamera tuşuna basın.
5. Kamera merceğini öznenize yöneltin.
   Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemelerini tespit eder. Özne gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Seri fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.

2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [S] → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [S] → **Panaromik** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
6. Telefonu yavaşça istediğiniz yöne hareket ettirin. Küçük beyaz çerçeveyi [camera] seçeneğiyle hizaladığınızda, telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [S] → **Mozaik** seçeneğini belirleyin.
4. Bir resim düzeni seçin ve Kamera tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Kamera tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. [S] → **Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin ve Kamera tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeve ile fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Görüntülü kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için ⚙ → ⚙ seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar
İnceleme	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı izleme ekranına geçirmenizi sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Saklama	Yeni fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için ⚙ → ⚙ seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Önizleme ekranını değiştirmenizi sağlar

Ayar	İşlev
Otomatik kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Saklama	Yeni video kliplerin saklanacağı bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.

   Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda bir açılır pencere görünür.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
7. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
8. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Çalma listesine resim atamak için **Dokun düzenle** seçeneğini belirleyin ve bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Yeni çalma listesini seçin.
8. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
9. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirme

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arkaplanda çalma	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Radyo kanallarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
4. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
   Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

Favori radyo istasyonlarının listesini ayarlama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Favori listesine eklemek için bir radyo istasyonu seçin.
4. **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik bul** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik bul** seçeneğini belirleyin.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.

Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

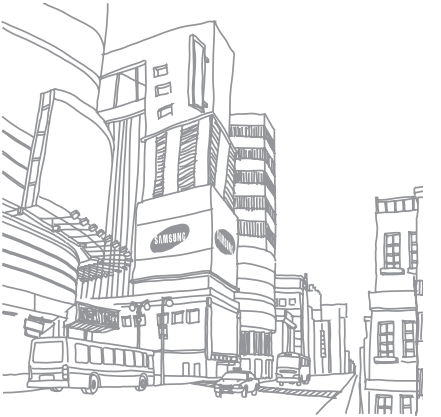

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki daireyi seçin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → bir görünürlük seçeneği → **Kaydet** altındaki **Ayarlar** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
   Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıt simgesini seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

   Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönderme yöntemi** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğini ya da **Diğer** → **Kartviziti şununla gönder:** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda, telefonunuzun SIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Uzak SIM modu** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin vermek için aygıtı seçin ve **Aygıtı onayla** seçeneğini belirleyin.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
5. Alıcı giriş alanını seçin.
6. Bir telefon numarası girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
7. Alıcıları kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
8. Gönderen giriş alanını seçin.
9. Gönderenin adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
10. **Kaydet** → **Kabul** seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil Durum Mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.

3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
4. Kişi listenizi açmak için **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
5. İstediğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
8. **Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. [▲/▼] tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [🔒] tuşuna uzun basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi oynatarak telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için Bekleme modunda [▼] tuşuna uzun basın.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte arama sesi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
5. Mikrofona doğru konuşun.

6. Konuşmanız bittiğinde ( ) seçeneğini belirleyin.
7. [ ] tuşuna basın.
8. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte aramalardan önce beklenecek süreyi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir seçenek belirleyin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ( ) seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde, ( ) seçeneğini belirleyin. Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → **Ses listesi** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.
3. Kayıttan oynatmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
⏸	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
▶	Kayıttan oynatmayı devam ettirmenizi sağlar
⏪	Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
⏩	Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Bir resmin belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için bir dikdörtgen çizin ve **Bulanık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. İşiniz bittiğinde, **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni dosya adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Resmi ayarlama

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.”
2. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğini belirleyin (parlaklık, kontrast veya renkli).
   Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik Seviye** seçeneğini belirleyin.
3. Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.”
2. **Düzenle** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğini belirleyin.

3. Resmi istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Resmi yeniden boyutlandırmak için bir boyut seçin ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

Bir resmi kırpma

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.”
2. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
3. Bir dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve **Kırp** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekle** → bir görsel özelliği seçin (çerçeveler, görüntü, küçük resim, ifade simgesi veya metin).
3. Görsel bir özellik seçin veya metin girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Görsel özelliği taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Metin rengini değiştirmek için **Renkli** seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

El yazısı ile not ekleme

1. Düzenlenecek bir resim açın. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.”
2. **Düzenle** → **Ekran üzeri not** seçeneğini belirleyin.
3. Sola veya sağa bir renge ilerleyin, ekranda bir çizim yapın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.”

Resim yazdırma

Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resimlerinizi yazdırmayı öğrenin.

Bir USB bağlantısını kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ▶ sf. 32
3. **Diğer** → **Yazdırma yöntemi** → **USB** seçeneğini belirleyin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,

1. Bir resim açın. ▶ sf. 32
2. **Diğer** → **Yazdırma yöntemi** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ▶ sf. 52
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.

Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Favori hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Favori hedef listenizi ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Topluluklar ilk açıldığında onaylamanız istenir.

4. Eklemek istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Listeyi güncelle seçeneğini belirlediyseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.

Favori hedef listesini düzenlemek veya listeyi güncellemek için **Topluluklar** ekranından **Ayarlar** → **Tercih edilen listeler** → **Düzen** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.
3. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
4. **Eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve bir medya dosyası seçin.
5. Gönderim bilgilerinizi girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.
6. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin.

Ayrıca seçeneğini veya **Diğer** → **Web'e yükle** seçeneğini belirleyerek **Kamera** ya da **Dosyalarım** seçeneklerinden medya dosyaları yükleyebilirsiniz.

Topluluklar ayarlarını özelleştirme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Ayarları değiştirin:

Ayar	İşlev
Bilgileri karşıya yükle	Son yüklemenizin ayrıntılarını görüntülemenizi sağlar
Tercih edilen listeler	Favori hedef listesini düzenlemenizi sağlar
Resim yeniden boyutlandır	Yüklenecek resmin boyutunu değiştirmenizi sağlar

Ayar	İşlev
Rezervasyonu yükle	Dosyaları programlanmış zamanda otomatik olarak bir hedef listesine yüklemek için telefonunuzu ayarlamanızı sağlar
Hesap yöneticisi	Bir web sitesi veya blogda oturum açma veya oturum kapamanızı sağlar
Vazgeçme	Vazgeçme bilgisini görüntülemenizi sağlar

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya Java uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun veya uygulama indirme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
   Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza indirin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

RSS okuyucuyu kullanma

Favori web sitelerinizden en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

Bir RSS besleme adresi ekleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. URL giriş alanını seçin.
4. RSS beslemesinin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

RSS beslemesini okuma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. En son içeriğe erişmek için **Güncelle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir besleme kategorisi → güncelleştirilmiş bir besleme seçin.

Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **RSS okuyucu** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Tercihler** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Dünya haritasında ilerleyin ve istediğiniz bir saat dilimini seçin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
   Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat pencere öğesiyle, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. → **İkinci saat olarak...** seçeneğini belirleyin.
3. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine sürükleyin.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için kaydırma çubuğunu **Erteleme** seçeneğine sürükleyin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki **Kap...** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri saymak için saat veya dakika ayarlayın.
3. Geri saymayı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Zamanlayıcının geri sayımı sona erdiğinde alarmı durdurmak için kaydırma birimini **Dur** seçeneğine sürükleyin.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni görevler oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görev** seçeneğini belirleyin.
2. **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni not oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Program oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Etkinlikle ilgili gereken ayrıntıları girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Tüm etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Program listesi** seçeneğini belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

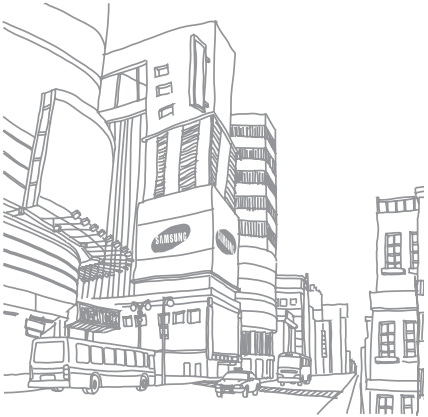

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.

SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda "Servis Kullanllamlyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [ ].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

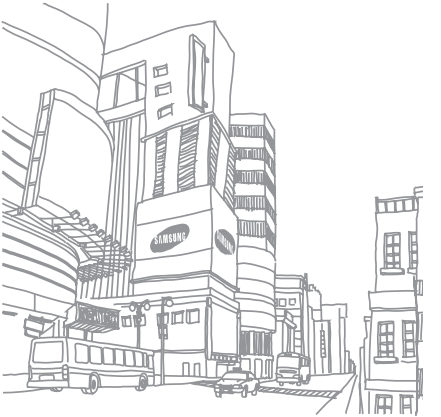

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-S5233T

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.10.05 **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.